


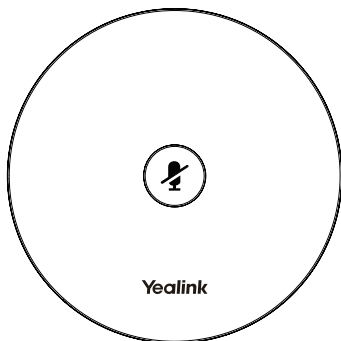

Wireless Video Conferencing Microphone Array VCM36-W Pro Package

Quick Start Guide

V1.1

Contents

01 English	03
02 Deutsch	06
03 Français	09
04 Español	12



Package Contents




VCM36-W Pro

(1.2 m, 3.94 ft)
USB 2.0 (A - C)
CablePower Adapter
(5 V/2 A
USB-A)(φ50*Τ1.55 mm)
Double-sided
adhesiveCharging
Cradle (USB-C)Quick Start
Guide

Component Instruction

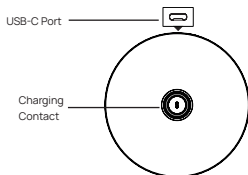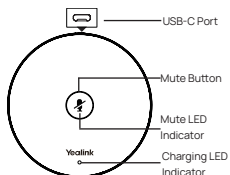

Charge the VCM36-W Pro

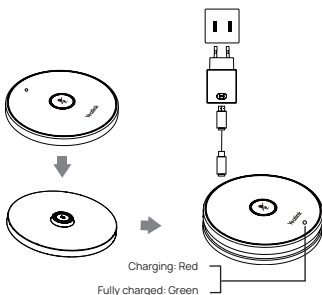

Power on/off

1. Long tap the mute button for 5 seconds to power on the VCM36-W Pro.
2. Long tap the mute button for 15 seconds to power off the VCM36-W Pro.
The Charging LED indicator glows red and then off.

Pair the VCM36-W Pro

Pair directly

1. Connect the USB-C port on the VCM36-W Pro to the USB port on the host using the USB-C cable.
The Mute LED indicator slowly flashes orange during pairing. The display device will show: Wireless microphone is paired successfully.
2. Disconnect the cable, then you can use the VCM36-W Pro.

Pair by Yealink RoomConnect

1. Connect the USB-C port on the VCM36-W Pro to the USB port on the PC using the USB-C cable.
2. Connect the Video Out port on the camera/AVHub to the same PC using the USB-B cable.
3. Run the Yealink RoomConnect software on the PC.
The Mute LED indicator slowly flashes orange during pairing. After paired successfully, the VCM36-W Pro card appears on the Yealink RoomConnect software.
4. Disconnect the cable, then you can use the VCM36-W Pro.

Mute or Unmute the VCM36-W Pro

1. Tap the mute button to mute it.
The mute LED indicator glows red.
2. Tap the mute button again to unmute it.

LED Instruction

Charging LED indicator

LED Status	Description
Solid red	Charging.
Fast flashing red	Installing the upgrade package.
Slowly flashing red	Low battery.
Solid green	Charging complete.
Off	Not charging.

Mute LED indicator

LED Status	Description
Solid red	The VCM36-W Pro is muted.
Fast flashing red	Downloading the upgrade package.
Solid orange	VCM36-W Pro is not selected.
Slowly flashing orange	Connecting to the host.
Solid green	The VCM36-W Pro is unmuted.
Slowly flashing green	Incoming call.
Flashing red and green alternately	Locating the device.
Off	• VCM36-W Pro is not powered on. • VCM36-W Pro is not started. • VCM36-W Pro is in sleep mode.

Upgrade the VCM36-W Pro

If the host has a built-in wireless microphone firmware after pairing with VCM36-W Pro successfully, the VCM36-W Pro will be upgraded automatically.

ⓘ Note: Make sure the VCM36-W Pro has enough power before upgrading.


Paketinhalt




VCM36 - W Pro

(1,2 m, 3,94 ft)
USB 2.0 (A - C)
KabelNetzadapter
(5 V/2 A USB -
A)(φ50*Τ1,55 mm)
Doppelseitig
KlebstoffLadestation
(USB - C)Schnellstart-
anleitung

Bauteilanweisung

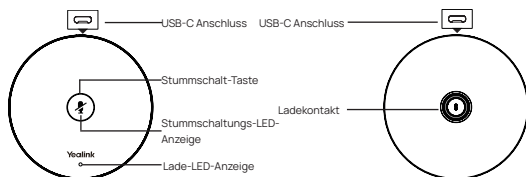

Laden Sie den VCM36 - W Pro auf

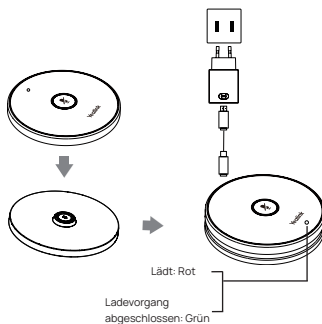

Ein-/Ausschalten

1. Drücken Sie die Stummschalttaste 5 Sekunden lang, um das VCM36 - W Pro einzuschalten.
2. Drücken Sie die Stummschalttaste 15 Sekunden lang, um den VCM36 - W Pro auszuschalten.
Die AufladenLED-Anzeige leuchtet rot auf und geht dann aus.

Koppeln Sie das VCM36 - W Pro

Direkt paaren

1. Verbinden Sie den USB-C-Anschluss am VCM36W Pro mit dem USB-Anschluss des Hosts mithilfe des USB-C-Kabels.
Die Stummschaltungs-LED blinkt während des Pairings langsam orange. Das Anzeigegerät zeigt an: Drahtloses Mikrofon erfolgreich gekoppelt.
2. Trennen Sie das Kabel, dann können Sie den VCM36 - W Pro verwenden.

Paaren nach Yealink RoomConnect

1. Verbinden Sie den USB-C-Anschluss am VCM36W Pro mit dem USB-Anschluss am PC mithilfe des USB-C-Kabels.
2. Verbinden Sie den Videoausgangsport an der Kamera/ AVHub mit dem gleichen PC über das USB - B-Kabel.
3. Führen Sie die Yealink RoomConnect-Software auf dem PC aus. Die Stummschaltungs-LED blinkt während der Kopplung langsam orange. Nach erfolgreicher Kopplung erscheint die VCM36 - W Pro-Karte in der Yealink RoomConnect-Software.
4. Trennen Sie das Kabel, dann können Sie den VCM36 - W Pro verwenden.

Stummschalten oder Stummschaltung aufheben des VCM36 - W Pro

1. Tippen Sie auf die Stummschalttaste, um sie stummzuschalten.
Die Stummschalt-LED leuchtet rot.
2. Tippen Sie erneut auf die Stummschalttaste, um die Stummschaltung aufzuheben.

LED-Anleitung

Aufladen LED indicator

LED-Status	Beschreibung
Solides Rot	Lädt.
Schnelles rotes Blinken	Installieren des Upgrade-Pakets.
Langsamblinkendes Rot	Batterie schwach.
Solides Grün	Ladevorgang abgeschlossen.
Ausgeschaltet	Lädt nicht.

LED-Anzeige stummschalten

LED-Status	Beschreibung
Solides Rot	Der VCM36 - WProist stummgeschaltet.
Schnelles rotes Blinken	Lade das Upgrade-Paket herunter.
Festorange	VCM36 - W Pro ist nicht ausgewählt.
Langsamblitzendorange	Verbindung zum Host wird hergestellt.
Festgreen	Der VCM36 - WProist nicht stummgeschaltet.
Langsamblitzendgreen	Eingehender Anruf.
Wechselnd rot und grün blinkend	Gerät wird gesucht.
Ausgeschaltet	• VCM36 - W Pro ist nicht eingeschaltet. • VCM36 - W Pro ist nicht gestartet. • VCM36-W Pro befindet sich im Schlafmodus.

Upgrade des VCM36 - W Pro

Wenn der Host eine integrierte Firmware für drahtlose Mikrofone hat, wird das VCM36 W Pro nach erfolgreicher Kopplung mit dem VCM36 W Pro automatisch aktualisiert.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der VCM36 - W Pro vor dem Upgrade ausreichend mit Strom versorgt wird.



Contenu du paquet




VCM36 - W Pro

(1,2 m, 3,94
pieds)
Câble USB 2.0
(A - C)Adaptateur
secteur
(5 V/2 A USB -
A)(φ50*Τ1,55 mm)
Double face
adhésifStation de
charge (USB -
C)Guide de
démarrage
rapide

Instruction du composant

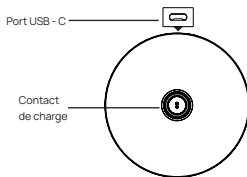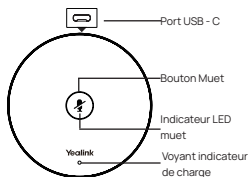

Chargez le VCM36 - W Pro

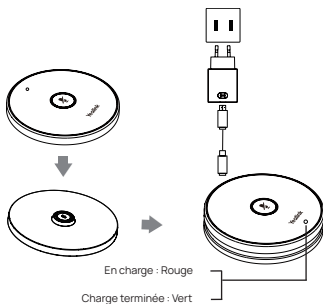

Allumer/Éteindre

1. Appuyez longuement sur le bouton muet pendant 5 secondes pour allumer le VCM36 - W Pro.
2. Appuyez longuement sur le bouton muet pendant 15 secondes pour éteindre le VCM36 - W Pro.
Le chargement Le voyant LED s'allume en rouge puis s'éteint.

Appairez le VCM36 - W Pro

Associer directement

1. Connectez le port USB-C - sur le VCM36 - W Pro au port USB de l'hôte en utilisant le câble USB-C - .
L'indicateur LED de sourdine clignote lentement en orange pendant l'appairage.
L'appareil d'affichage affichera : Microphone sans fil appairé avec succès.
2. Déconnectez le câble, puis vous pouvez utiliser le VCM36 - W Pro.

Appairer par Yealink RoomConnect

1. Connectez le port USB-C - sur le VCM36 - W Pro au port USB de l'ordinateur à l'aide du câble USB-C - .
2. Connectez le port Sortie Vidéo de la caméra/ AVHub au même PC en utilisant le câble USB - B.
3. Exécutez le logiciel Yealink RoomConnect sur le PC.
L'indicateur LED Mute clignote lentement en orange pendant l'appairage. Après un appairage réussi, la carte VCM36 - W Pro apparaît dans le logiciel Yealink RoomConnect.
4. Déconnectez le câble, puis vous pouvez utiliser le VCM36 - W Pro.

Couper ou réactiver le son du VCM36 - W Pro

1. Appuyez sur le bouton muet pour le mettre en sourdine.
Le voyant LED de sourdine s'allume en rouge.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton muet pour réactiver le son.

Instructions LED

Chargement LED indicator

État de la LED	Description
Rouge uni	En charge.
Clignotement rouge rapide	Installation du paquet de mise à niveau.
Lentement clignotant rouge	Batterie faible.
Vert solide	Charge terminée.
Éteint	Ne charge pas.

Indicateur LED muet

État de la LED	Description
Rouge uni	Le VCM36 - WProest en sourdine.
Clignotement rouge rapide	Téléchargement du paquet de mise à niveau.
Solideorange	VCM36 - W Pro n'est pas sélectionné.
Lentementclignotantorange	Connexion à l'hôte.
Solidegreen	Le VCM36 - WProest désactivé le mode muet.
Lentementclignotantgreen	Appel entrant.
Clignotant en rouge et vert alternativement	Localisation de l'appareil.
Éteint	• VCM36 - W Pro n'est pas allumé. • VCM36 - W Pro n'est pas démarré. • VCM36-W Pro est en mode veille.

Mettre à niveau le VCM36 - W Pro

Si l'hôte dispose d'un micrologiciel de microphone sans fil intégré - , après une association réussie avec le VCM36 - W Pro, le VCM36 - W Pro sera mis à jour automatiquement.

- ① Remarque : Assurez-vous que le VCM36 - W Pro dispose de suffisamment d'alimentation avant la mise à niveau.



Contenido del paquete




VCM36 - W Pro

(1,2 m, 3,94
pies)
Cable USB 2.0
(A - C)Adaptador de
corriente
(5 V/2 A USB -
A)(φ50*Τ1.55 mm)
Doble - cara
adhesivoBase de carga
(USB - C)Guía de inicio
rápido

Instrucción del Componente

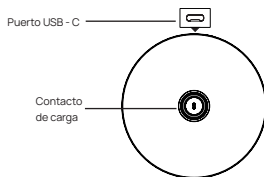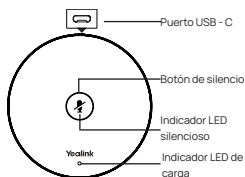

Carga el VCM36 - W Pro

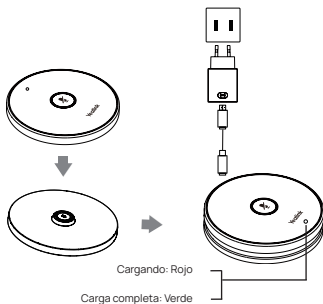

Encender/apagar

1. Mantén pulsado el botón de silencio durante 5 segundos para encender el VCM36 - W Pro.
2. Mantén pulsado el botón de silencio durante 15 segundos para apagar el VCM36 - W Pro.
El indicador LED se enciende en rojo y luego se apaga.

Emparejar el VCM36 - W Pro

Emparejar directamente

1. Conecte el puerto USB-C - en el VCM36 - W Pro al puerto USB del host usando el cable USB-C - .
El indicador LED de silencio parpadea lentamente en naranja durante el emparejamiento. El dispositivo de visualización mostrará: Micrófono inalámbrico emparejado con éxito.
2. Desconecte el cable, luego podrá usar el VCM36 - W Pro.

Emparejar por Yealink RoomConnect

1. Conecte el puerto USB-C - en el VCM36 - W Pro al puerto USB del PC usando el cable USB-C - .
2. Conecte el puerto de salida de video en la cámara/ AVHub al mismo PC usando el cable USB - B.
3. Ejecute el software RoomConnect Yealink en la PC.
El indicador LED de silencio parpadea lentamente en naranja durante el emparejamiento. Después de emparejarse con éxito, la tarjeta VCM36 - W Pro aparece en el software RoomConnect Yealink .
4. Desconecte el cable, luego podrá usar el VCM36 - W Pro.

Silenciar o activar el sonido del VCM36 - W Pro

1. Toca el botón de silencio para activarlo.
El indicador LED de silencio se ilumina en rojo.
2. Toca el botón de silencio nuevamente para activar el sonido.

Instrucciones LED

Cargando LED indicator

Estado del LED	Descripción
Rojo sólido	Cargando.
Rojo parpadeante rápido	Instalando el paquete de actualización.
Lentamente parpadeando rojo	Batería baja.
Verde sólido	Carga completa.
Apagado	No carga.

Indicador LED silencioso

Estado del LED	Descripción
Rojo sólido	El VCM36 - W Pro está silenciado.
Rojo parpadeante rápido	Descargando el paquete de actualización.
Sólido naranja	VCM36 - W Pro no está seleccionado.
Naranja parpadeante lentamente	Conectando al host.
Sólido green	El VCM36 - W Pro está sin silenciar.
Verde parpadeante lentamente	Llamada entrante.
Parpadeando en rojo y verde alternativamente	Localizando el dispositivo.
Apagado	• VCM36 - W Pro no está encendido. • VCM36 - W Pro no ha arrancado. • VCM36-W Pro está en modo de suspensión.

Actualiza el VCM36 - W Pro

Si el host tiene un firmware incorporado para micrófono inalámbrico, después de emparejarse con VCM36 W Pro exitosamente, el VCM36 W Pro se actualizará automáticamente.

ⓘ Nota: Asegúrese de que el VCM36 - W Pro tenga suficiente energía antes de actualizar.



Declaration of Conformity

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China.

DATE: 15th /May/2026

Declare that the product;

Product name: Wireless Video Conferencing Microphone Array

Model: VCM36-W Pro(Contains VCM36-W Pro and VCM36P)

Brand: Yealink

Meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EU Directive:**Radio Equipment Directive 2014/53/EU**

Conformity

The product complies with the following standards;

- Article 3.1 (a)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Safety & Health	EN IEC 62311:2020; EN 50665:2017
- Article 3.1 (b)	EN 55032:2015+A1:2020
EMC	EN 55035:2017+A11:2020
	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
	ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
	ETSI EN 301 489-17 V3.3.1(2024-09)
	EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024
	EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
- Article 3.2 Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
	ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
	ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
Article 3.3 (d)	EN 18031-1:2024
Article 3.3 (e)	EN 18031-2:2024

Harmonized: EN62321-1:2013

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

NAME: Huahu Wang

DATE:

TITLE: Manager



Learn More

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.



Web: www.yealink.com



Addr: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.C



Copyright©2026 Yealink Inc. All rights reserved.



430111000043